

4.6.2026

## MUKSU KAAPPIVUODE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

**• YLEISTÄ**

- Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. Ohjeet löytyvät myös osoitteesta niementehtaat.fi
- Kaappivuode on kiinteästi asennettava huonekalu, joka sisältää liikkuvia ja kantavia rakenteita. Turvallinen käyttö edellyttää, että vuode on:
  - Asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti
  - Kiinnitetty asianmukaisesti seinärakenteisiin
  - Käytössä vain ehjänä ja oikein säädettynä
- Kaappivuode ei ole siirrettävä huonekalu.
- Kaappivuoteen turvallinen käyttö edellyttää, että kaikki käyttäjät ja huoltohenkilöt ovat perehtyneet näihin ohjeisiin. Uusille työntekijöille on annettava koulutus tuotteen oikeanlaiseen ja turvalliseen käyttöön.
- Tuotetta saa käyttää vain sille tarkoitetulla tavalla. Tuotteen virheellinen käyttö tai asennus voi aiheuttaa tapaturmavaaran tai vahingoittaa rakenteita.

**• ASENNUS**

- Kaappivuode on asennettava pysyvästi kiinni seinään taustan läpi. Kiinnitys on tehtävä niin, että vuode ei voi irrota käytön aikana.
- Jätä kaappivuoteen sivun ja seinän väliin riittävä tila huoltamista varten.
- **HUOMIO!** Kiinnityksen tukevuus on varmistettava aina ennen käyttöönottoa. Valitse kiinnitystapa ja kiinnitystarvikkeet käytetyn seinämateriaalin mukaan. Jos seinä on kipsilevyä, ruuvien on mentävä seinän sisällä oleviin runkopuihin (pystykoolauksiin asti).
- Ennen asennusta tarkista seinän suoruus ja korjaa mahdolliset epäsuoruudet. Vino asennus voi estää vuoteen toimimisen oikein sekä estää ovien sulkeutumisen.
- Kaappivuoteessa on yhtenäinen tausta, joka mahdollistaa kiinnityskohtien vapaan valinnan. Vuode on kuitenkin kiinnitettävä sekä ylä- että alapäästään. Kiinnityksen tulee kestää vähintään 400 N voima.

**• KÄYTTÖ**

- Kaappivuoteet on tarkoitettu päiväkotikäisten lasten käyttöön.
  - Vuode tulee avata ja sulkea hallitulla, rauhallisella liikkeellä hyvin valaistussa tilassa.
  - Vuodetta saa käyttää vain valmistajan määrittämällä enimmäiskuormituksella, joka on 50 kg.
  - Vuoteessa saa olla vain yksi käyttäjä kerrallaan.
  - Varmista aina ennen käyttöä, että vuode on täysin avattuna ja lukitukset ovat paikoillaan.
- Vuodetta ei saa käyttää, jos:
  - rakenteissa on havaittavissa vääntymistä tai poikkeavaa liikettä.
  - kiinnitykset tuntuvat löysiltä
  - mekanismi ei liiku normaalisti
- Vuoteen avaaminen:
  - Seiso suorassa kaapin edessä.
  - Paina oven yläosassa olevaa painonappia, jolloin lukko vapautuu.
  - Kun ovi on avattu, paina nappi takaisin lukitusasentoon.
  - Käännä kaapin sivussa oleva turvasalpa sisään ja laske vuode käyttöasentoon.
  - Varmista, että magneettisalpa ottaa ovesa olevaan vastakappaleeseen kiinni. Tarvittaessa säädä salvan voimakkuutta kääntämällä vastakappaletta (ruuvaustyökalulla).
  - Kääntyvälaitaisessa versiossa nosta lisälaidat ylös ja lukitse ne pystyasentoon salvoilla.
  - Vuoteen päädyssä oleva askelma voidaan kääntää ylä- tai vaaka-asentoon. Yläasennossa askelma toimii turvalaitana. Askelmalle ei saa kohdistaa

kuormitusta sen ollessa vaaka-asennossa. Kulku ylävuoteeseen tapahtuu ainoastaan askelman ollessa ala-asennossa.

- Vuoteen sulkeminen:
  - Sido petivaatteet kiinnitysnauhoilla.
  - Kääntyvälaitaisessa versiossa avaa lisälaitojen lukitukset ja laske laidat alas.
  - Varmista, ettei vuoteen rakenteiden väliin jää esineitä tai tekstiilejä.
  - Laske askelma ala-asentoon.
  - Avaa oven painonappilukko, nosta vuode kaappiin ja sulje turvasalpa.
  - Lukitse kaappi painamalla painonappilukkoa.
- **TURVALLISUUSVAROITUS:**
  - Vuodetta avatessa tai suljettaessa lapsia ei saa olla vuoteessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Älä jätä lapsia vuoteisiin ilman valvontaa.


## • HUOLTO

Kaappivuoteen turvallisen käytön varmistamiseksi on noudatettava seuraavia huoltotoimia:

- Tarkista säännöllisesti kaikki kiinnitysruuvit ja kiristä tarvittaessa. Löystyneet ruuvit voivat aiheuttaa tapaturmavaaran.
- Älä poista tai muuta tuotteen turvamekanismeja. Rakenne- tai turvallisuusmuutoksia ei saa tehdä.
- Siirron tai uudelleenasetuksen yhteydessä:
  - rakenteiden suoruus on varmistettava
  - kaikki kiinnitykset kiristettävä valmistajan määrittämiin kohtiin
  - mekanismin toiminta testattava ilman kuormaa
- Kaappivuode tulee huoltaa tarpeen mukaan, viimeistään jos käytössä havaitaan poikkeavaa ääntä tai liikettä.
- Korjaukset tulee teettää valmistajalla tai valmistajan valtuuttamalla huoltajalla.
- Vaurioitunutta kaappivuodetta ei saa käyttää ennen korjausta.
- Käyttökieliossa olevan tuotteen läheisyydessä oleskelua on vältettävä, eikä lapsia saa päästää sen lähelle missään tilanteessa.
- Puhdistus tulee suorittaa pyyhkimällä pinta miedolla pesuaineella kostutetulla liinalla. Tuotetta ei saa jättää märäksi.

## • TAKUUT JA VASTUUT

- Tuotteella on 2 vuoden takuu, ellei toisin määritellä.
- Kaappivuode on suunniteltu käytettäväksi valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tuotteen turvallisuus ja rakenteellinen kestävyys edellyttävät asianmukaista asennusta, kiinnitysten säännöllistä tarkastusta sekä ohjeiden mukaista käyttöä.
- Ohjeista poikkeava käyttö, siirtäminen tai kiinnitysten laiminlyönti voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan, turvallisuuteen ja takuukysymyksiin. Tarvittaessa suosittelemme ottamaan yhteyttä valmistajaan.
- Kaappivuoteen takuun voimassaolo edellyttää, että vuoteet tarkastetaan ja huolletaan valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltajan toimesta vähintään kerran vuodessa. Suoritetuista huolto- ja tarkastustoimenpiteistä tulee käyttäjällä olla kirjallinen dokumentaatio, joka esitetään pyydettyä takuukäsittelyn yhteydessä. Tarkastus ja huolto varmistavat tuotteen turvallisen käytön ja rakenteiden kestävyden.

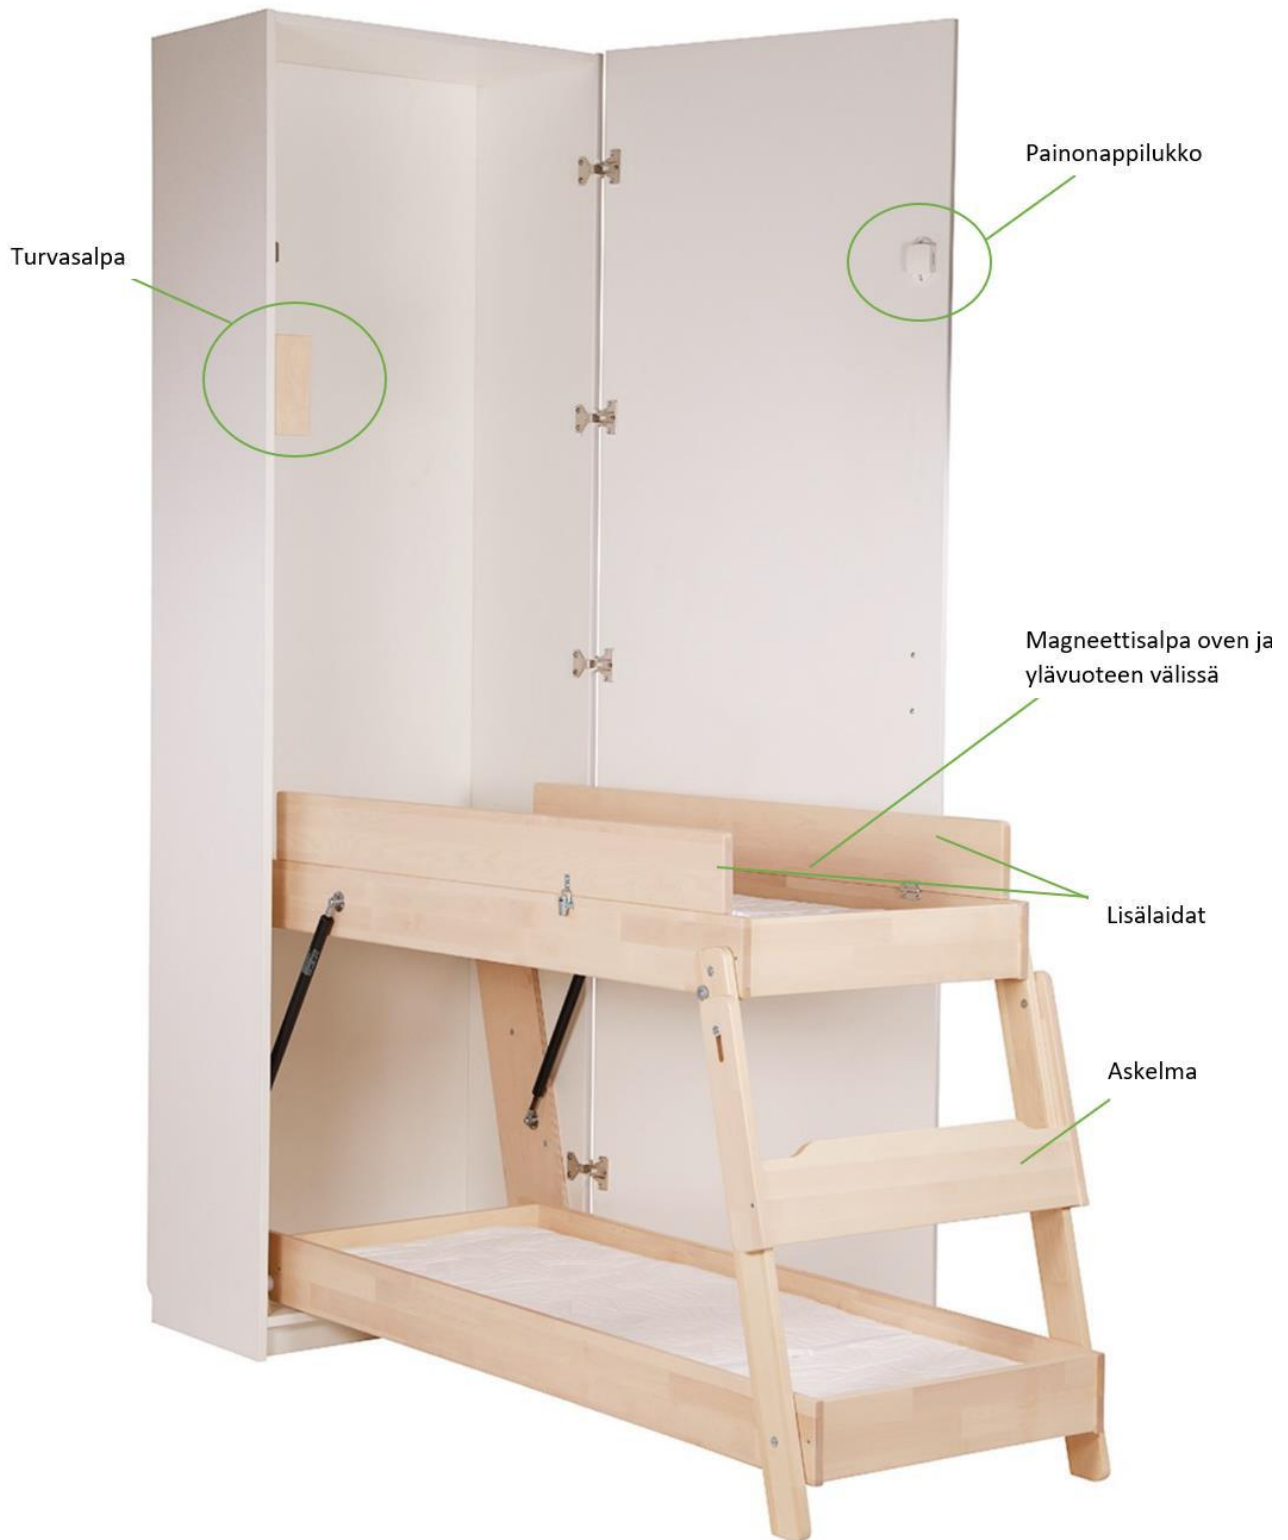

• **KAAPPIVUOTEEN TARKASTUSLISTA**

1. Painonappilukko toimii.	
2. Magneetti ottaa kiinni vastakappaleeseen.	
3. Kääntyvälaitaisissa kaappivuoteissa laitojen lukitussalvat pitävät laidan jämäkkänä. (Muksu, Bunkka)	
4. Kaasujousellisissa kaappivuoteissa kaasujouset keventävät laskemista ja nostamista. (Muksu, Junior, Pro)	
5. Kaasujousettomissa kaappivuoteissa vuoteen pysäyttävät napit ovat ehjiä ja paikoillaan. Lisäksi liuku-urakiskot ovat ehjät ja tukevasti kiinni kaapin rungossa. (Bunkka)	
6. Köysitikkaiden tarkistus (Bunkka)	
7. Kääntyvän askelman, pysäyttävät napit ovat ehjiä ja paikoillaan. (Muksu)	
8. Petivaatteiden kiinnitysnauhat ja -lukot ovat ehjiä.	
9. Vuoteiden pohjat ovat ehjiä, eivätkä pääse irtoamaan uristaan.	
10. Turvasalvat ovat ehjiä ja toimivat.	
11. Kaapin tarkistus, liitosten välissä ei ole rakoja, runko ei pullistunut	
12. Saranat ovat ehjiä, eikä saranan alla ovesa ole murtumia.	
13. Kaappivuode on tukevasti paikallaan seinässä.	
14. Sänkymekanismi alas laskettuna ei heilu sivusuunnassa	
15. Ruuvit ovat kiristettyjä.	
16. Vuoteissa ei ole halkeamia tai muita näkyviä vaurioita.	
17. Toiminnallisuuden tarkistus.	
18.	
19.	
20.	
Kaappivuoteen tarkastuksen pvm:	Tarkastaja: