

4.6.2026

BUNKKA KAAPPIVUODE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

• YLEISTÄ

- Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. Ohjeet löytyvät myös osoitteesta niementehtaas.fi
- Kaappivuode on kiinteästi asennettava huonekalu, joka sisältää liikkuvia ja kantavia rakenteita. Turvallinen käyttö edellyttää, että vuode on:
 - Asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti
 - Kiinnitetty asianmukaisesti seinärakenteisiin
 - Käytössä vain ehjänä ja oikein säädettynä
- Kaappivuode ei ole siirrettävä huonekalu.
- Kaappivuoteen turvallinen käyttö edellyttää, että kaikki käyttäjät ja huoltohenkilöt ovat perehtyneet näihin ohjeisiin. Uusille työntekijöille on annettava koulutus tuotteen oikeanlaiseen ja turvalliseen käyttöön.
- Tuotetta saa käyttää vain sille tarkoitetulla tavalla. Tuotteen virheellinen käyttö tai asennus voi aiheuttaa tapaturmavaaran tai vahingoittaa rakenteita.

• ASENNUS

- Kaappivuode on asennettava pysyvästi kiinni seinään taustan läpi. Vaihtoehtoisesti kaappivuoteet voidaan kiinnittää myös toisiinsa taustat vastatusten, tämä mahdollistaa kaappivuoteiden asentamisen keskelle lattiaa. Tällöin kaappivuoteita tulee kuitenkin olla vähintään kaksi (2) rinnan, eli yhteensä vähintään neljän (4) kaappivuoteen ryhmä, jotka ovat myös **sivuista kiinnitetyt toisiinsa**. Kiinnitys on tehtävä niin, että vuode ei voi irrota käytön aikana.
- Jätä kaappivuoteen sivun ja seinän väliin riittävä tila huoltamista varten.
- **HUOMIO!** Kiinnityksen tukevuus on varmistettava aina ennen käyttöönottoa. Valitse kiinnitystapa ja kiinnitystarvikkeet käytetyn seinämateriaalin mukaan. Jos seinä on kipsilevyä, ruuvien on mentävä seinän sisällä oleviin runkopuihin (pystykoolauksiin asti).
- Ennen asennusta tarkista seinän suoruus ja korjaa mahdolliset epäsuoruudet. Voin asennus voi estää vuoteen toimimisen oikein sekä estää ovien sulkeutumisen.
- Kaappivuoteessa on yhtenäinen tausta, joka mahdollistaa kiinnityskohtien vapaan valinnan. Vuode on kuitenkin kiinnitettävä sekä ylä- että alaosaan. Taustoissa on valmiit reiät, jotka helpottavat asentamista, varsinkin jos kaappivuoteet kiinnitetään toisiinsa. Kiinnityksen tulee kestää vähintään 400 N voima.
- Paina kaappivuoteen mukana toimitetut säätötassut kaapin sivujen alareunassa oleviin porauksiinsa ja säädä kaappivuode niiden avulla suoraan seinää vasten (13 mm avain). Kiinnitä kaappivuode paikalleen.
- Vaihtoehtoisessa tapauksessa säädä kaappivuoteet suoraan, taustat toisiaan vasten sivuissa olevien säätöjalkojen avulla (13 mm avain) ja kiinnitä toisiinsa, **myös sivuilla oleviin** kaappivuoteisiin vähintään neljän kaappivuoteen ryhmäin.
- Asennus viimeistellään säätämällä köysitikkaat kireäksi köysissä olevien säätöhelojen avulla. Kiristys on tehtävä niin että köysi on suora ja samanaikaisesti kumijalat ovat tukevasti lattiassa kaappivuoteen ollessa käyttöasennossa.

• KÄYTTÖ

- Kaappivuoteet on tarkoitettu **päiväkoti-ikäisten lasten** käyttöön.
 - Vuode tulee avata ja sulkea hallitulla, rauhallisella liikkeellä hyvin valaistussa tilassa.
 - Vuodetta saa käyttää vain valmistajan määrittelemällä enimmäiskuormituksella, joka on 50 kg.
 - Vuoteessa saa olla vain yksi käyttäjä kerrallaan.
 - Varmista aina ennen käyttöä, että vuode on täysin avattuna ja lukitukset ovat paikoillaan.
- Vuodetta ei saa käyttää, jos:
 - rakenteissa on havaittavissa vääntymistä tai poikkeavaa liikettä.
 - kiinnitykset tuntuvat löysiltä
 - mekanismi ei liiku normaalisti

- Vuoteen avaaminen:
 - Seiso suorassa kaapin edessä.
 - Ota hyvä ote ylävuoteen kahvasta ja vapauta vuoteiden lukitus kääntämällä turvasalpa taaksepäin ja vedä vuode ulos kaapista.
 - Kun vedät vuoteen hitaasti ulos kaapista, se yleensä avautuu suoraan käyttöasentoonsa. Jos vedät vuoteen nopeasti ulos kaapista tai annat sen pudota vapaasti ulos kaapista, vuoteen avautuminen pysähtyy puoliväliin.
 - Vapauta lukkiutunut vuode ottamalla toisella kädellä kiinni ylävuoteen ja toisella kädellä alavuoteen kahvasta ja työntämällä näitä hieman (1–2 cm) erilleen toisistaan, jonka jälkeen vuode avautuu ja lukkiutuu käyttöasentoonsa.
 - Varmista, että magneettisalpa ottaa ovesa olevaan vastakappaleeseen kiinni. Tarvittaessa säädä salvan voimakkuutta kääntämällä vastakappaletta (ruuvaustyökalulla).
 - Nosta lisälaidat ylös ja lukitse ne pystyasentoon lisälaidoissa olevilla salvoilla.
 - Kiinnitä köysitikkaat alapäästään kiinni. Seuraa köysitikkaiden kireyttä säännöllisesti ja kiristä niitä tarvittaessa.
- Vuoteen sulkeminen:
 - Sido petivaatteet kiinnitysnauhilla.
 - Avaa lisälaitojen lukitukset ja laske laidat alas.
 - Varmista, ettei vuoteen rakenteiden väliin jää esineitä tai tekstiilejä.
 - Ota tukeva ote ylävuoteen kahvasta ja työnnä vuoteita 1–2 cm sisäänpäin vapauttaaksesi lukituksen.
 - Nosta vuoteet yläasentoon.
 - Varmista, että turvasalpa palautuu vuoteiden eteen.
 - Nosta köysitikkaat vuoteiden välistä alavuoteen eteen, jotta ovi sulkeutuu varmemmin.
- Varmista, että ylävuoteeseen kulku tapahtuu pelkästään köysitikkaita pitkin.
- **TURVALLISUUSVAROITUS:**
 - Vuodetta avatessa tai suljettaessa lapsia **ei saa olla** vuoteessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Älä jätä lapsia vuoteisiin ilman valvontaa.


• HUOLTO

Kaappivuoteen turvallisen käytön varmistamiseksi on noudatettava seuraavia huoltotoimia:

- Tarkista kaikki kiinnitysruuvit säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa ja kiristä tarvittaessa. **Löystyneet ruuvit voivat aiheuttaa tapaturmavaaran.**
- Älä poista tai muuta tuotteen turvamekanismeja. Rakenne- tai turvallisuusmuutoksia ei saa tehdä.
- Siirron tai uudelleenasetuksen yhteydessä:
 - rakenteiden suoruus on varmistettava
 - kaikki kiinnitykset kiristettävä valmistajan määrittämiin kohtiin
 - mekanismin toiminta testattava ilman kuormaa
- Kaappivuode tulee huoltaa tarpeen mukaan, viimeistään jos käytössä havaitaan poikkeavaa ääntä tai liikettä.
- Korjaukset tulee teettää valmistajalla tai valmistajan valtuuttamalla huoltajalla.
- Vaurioitunutta kaappivuodetta ei saa käyttää ennen korjausta.
- Käyttökielossa olevan tuotteen läheisyydessä oleskelua on vältettävä, eikä lapsia saa päästää sen lähelle missään tilanteessa.
- Puhdistus tulee suorittaa pyyhkimällä pinta miedolla pesuaineella kostutetulla liinalla. Tuotetta ei saa jättää märäksi.

• TAKUUT JA VASTUUT

- Tuotteella on 2 vuoden takuu, ellei toisin määritellä.
- Kaappivuode on suunniteltu käytettäväksi valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tuotteen turvallisuus ja rakenteellinen kestävyys edellyttävät asianmukaista asennusta, kiinnitysten säännöllistä tarkastusta sekä ohjeiden mukaista käyttöä.
- Ohjeista poikkeava käyttö, siirtäminen tai kiinnitysten laiminlyönti voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan, turvallisuuteen ja takuukysymyksiin. Tarvittaessa suosittelemme ottamaan yhteyttä valmistajaan.
- Kaappivuoteen takuun voimassaolo edellyttää, että vuoteet tarkastetaan ja huolletaan valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltajan toimesta vähintään kerran vuodessa. Suoritetuista huolto- ja tarkastustoimenpiteistä tulee käyttäjällä olla kirjallinen dokumentaatio, joka esitetään pyydettyä takuukäsittelyn yhteydessä. Tarkastus ja huolto varmistavat tuotteen turvallisen käytön ja rakenteiden kestävyden.

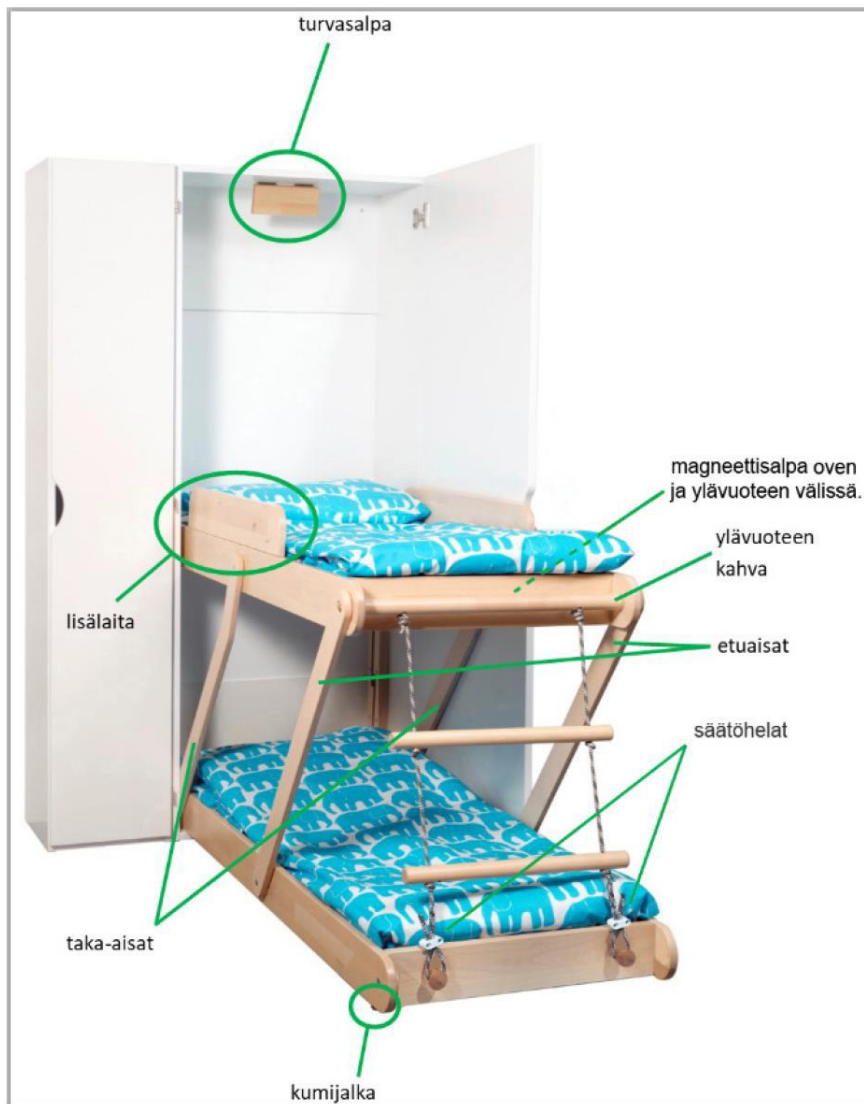

• **KAAPPIVUOTEEN TARKASTUSLISTA**

1. Painonappilukko toimii.	
2. Magneetti ottaa kiinni vastakappaleeseen.	
3. Kääntyvälaitaisissa kaappivuoteissa laitojen lukitussalvat pitävät laidan jämäkkänä. (Muksu, Bunkka)	
4. Kaasujousellisissa kaappivuoteissa kaasujouset keventävät laskemista ja nostamista. (Muksu, Junior, Pro)	
5. Kaasujousettomissa kaappivuoteissa vuoteen pysäyttävät napit ovat ehjiä ja paikoillaan. Lisäksi liuku-urakiskot ovat ehjät ja tukevasti kiinni kaapin rungossa. (Bunkka)	
6. Köysitikkaiden tarkistus (Bunkka)	
7. Kääntyvän askelman, pysäyttävät napit ovat ehjiä ja paikoillaan. (Muksu)	
8. Petivaatteiden kiinnitysnauhat ja -lukot ovat ehjiä.	
9. Vuoteiden pohjat ovat ehjiä, eivätkä pääse irtoamaan uristaan.	
10. Turvasalvat ovat ehjiä ja toimivat.	
11. Kaapin tarkistus, liitosten välissä ei ole rakoja, runko ei pullistunut	
12. Saranat ovat ehjiä, eikä saranan alla ovesa ole murtumia.	
13. Kaappivuode on tukevasti paikallaan seinässä.	
14. Sänkymekanismi alas laskettuna ei heilu sivusuunnassa	
15. Ruuvit ovat kiristettyjä.	
16. Vuoteissa ei ole halkeamia tai muita näkyviä vaurioita.	
17. Toiminnallisuuden tarkistus.	
18.	
19.	
20.	
Kaappivuoteen tarkastuksen pvm:	Tarkastaja: